


NÁVOD K OBSLUZE

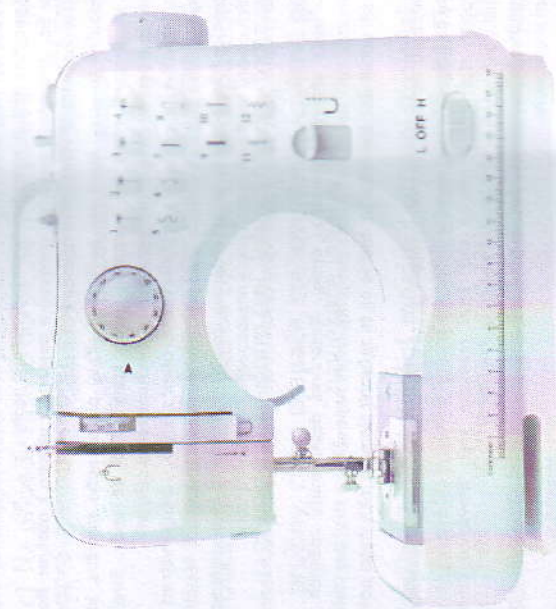

mini



ŠÍČÍ STROJ PRO DOMÁCNOST

NÁVOD K OBSLUZE PEČLIVĚ USCHOVEJTE

DŮLEŽITÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Před použitím stroje si přečtěte pozorně všechny instrukce a návod k obsluze.

NEBEZPEČÍ

Za účelem snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

1. Stroj nikdy neopouštějte bez dozoru, pokud je připojen k elektrické síti.
2. Stroj vždy odpojte od sítě před údržbou a po ukončení šití.
3. Pokud se dostane stroj do kontaktu s vodou, okamžitě jej odpojte od sítě. Nepoužívejte stroj na nerovném povrchu nebo na místě, kde může dojít k jeho spadnutí nebo by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.

UPOZORNĚNÍ:

abyste minimalizovali riziko popálení, požáru, úraz elektrickým proudem nebo poranění:

1. Nedovolte, aby byl stroj používán jako hračka. Dodržujte zvýšenou opatrnost zvláště v případě, když stroj používají děti. Je nezbytný dozor zodpovědné osoby.
2. Používejte šicí stroj pouze pro účely uvedené a popsané v návodu k obsluze. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem v návodu k obsluze.
3. Nikdy nepoužívejte stroj, který má poškozený síťový přívod nebo zástrčku, který nepracuje správně, který spadl nebo byl poškozen, nebo který spadl do vody. Stroj dopravte do autorizovanému servisu ke kontrole, opravě nebo mechanickému seřízení.
4. Nikdy stroj nepoužívejte, pokud je kterýkoliv větrací otvor zakrytý. Udržujte větrací otvory stroje a nožního spouštěče v čistotě a chráňte před prachem a ústřížky látek. Nikdy nepoužívejte stroj na měkké podložce jako je postel, sedací souprava, křeslo apod., kde se mohou větrací otvory ucpat. Do větracích otvorů ani jiných otvorů nikdy nezasouvajte žádné předměty.
5. Během šití chráňte prsty před pohyblivými částmi stroje. Velmi opatrně zacházejte s jehlou a při práci s ní.
6. Vždy používejte správnou stehovou desku. Nesprávná deska může způsobit zlomení jehly. Nepoužívejte ohnuté nebo jinak poškozené jehly. Nikdy nepoužívejte stroj bez stehové desky.
7. Látku při šití netahněte ani netlačte, mohlo by to způsobit zlomení jehly nebo poškození stehové desky.
8. Stroj odpojte od elektrické sítě při jakémkoliv práci v oblasti jehly, jako je navlékání nitě, výměna jehly, výměna šicí patky, když nemáte založenou spodní nit atp.
9. Vždy odpojte stroj od elektrické sítě, když otevíráte kryt, provádíte údržbu nebo jiné opravárenské úkony uvedené v návodu k obsluze.
10. Stroj nepoužívejte v prostředí, kde se používají aerosoly nebo čistý kyslík. Stroj nepoužívejte na otevřeném prostranství.
11. Při odpojování stroje ze sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahajte za vodič. Zásuvku přidržte.
12. Stroj zapojte do sítě se střídavým proudem s normovaným uzemněním. Používejte pouze certifikované příslušenství.

UPOZORNĚNÍ

Záruka se nevztahuje:

- a) Na vady způsobené nesprávnou obsluhou, nedodržením pokynů obsažených v návodu k používání nebo nevhodným uskladněním stroje.
- b) Na zničení jakožto následku jakéhokoliv nesprávného použití výrobku (nešetrným zacházením, přetěžováním, používáním jiného než doporučeného spotřebního materiálu apod.). Používání výrobku musí vždy odpovídat postupům uvedeným v návodu k obsluze.
- c) Na případy zásahu do stroje majitelem stroje nebo neoprávněnou osobou, resp. servisem, který není prodejcem autorizován.
- d) Dále se záruka nevztahuje na spotřební díly a dle § 2167 písm.
 - a) Občanského zákoníku na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (mj. jehly, žárovky, řemeny, pružiny, cívký, chapače, stehové desky, cívková pouzdra, navlékače jehel atd.)
- e) Na údržbu stroje tj. čištění, mazání a seřízení stroje jako např. seřízení napětí nití, seřízení chapače, podavače atd. Tyto činnosti není možno uznat jako záruční opravu. Nejedná se o výrobní vadu stroje, ale jsou důsledkem používání výrobku.

Pro bezproblémové řešení reklamací a pozáruční servis, doporučujeme uschovat originální krabici s polystyreny.

Obsah:

Hlavní části přední strany stroje.....	5
Hlavní části zadní strany stroje.....	5
Připojení stroje ke zdroji energie.....	6
Vložení baterií do stroje.....	6
Příslušenství.....	7
Navlečení horní nítě.....	8
Výměna jehly.....	8
Vkládání cívky se spodní nítí do stroje.....	9
Výměna přítlačné patky.....	10
Šití na stroji.....	11
Druhy stehů.....	12
Funkce zapožití.....	12
Nastavení rychlosti šití.....	12
Osvětlení.....	12
Volné rameno.....	12
Příhrádka na příslušenství.....	13
Navijení cívky spodní nítě.....	13
Napětí horní nítě.....	13
Šití knoflíkové dirky.....	14
Montáž krytky jehly – chrániče prstů.....	15
Průvodce při potížích.....	16
Údržba stroje.....	16

Hlavní části přední strany stroje:

1. ruční kolo – ručním kolem otáčejte vždy jen směrem k sobě (dle šípky)

2. páčka zpětného posuvu šití

3. vypínač a přepínač rychlosti šití

4. vodič nítě (níťová páka)

5. otočný ovladač napětí nítě


6. otočný volič stehu

7. ořez nítě

8. spínač osvětlení

9. šroubek pro uchycení jehly

10. krytka cívky

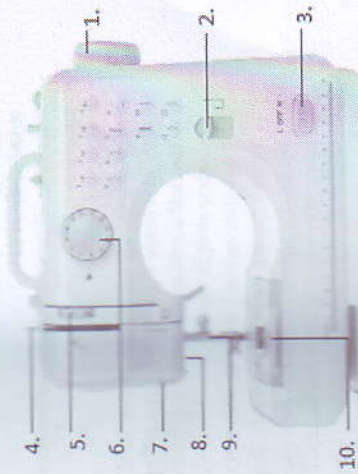

Na stroji je namontována krytka jehly – chránič prstů.

Hlavní části zadní strany stroje:

11. napínací disk

12. páčka pro zdvih patky

13. přítlačná patka

14. zásuvka pro adaptér AC/DC


15. navijec cívky spodní nítě

16. zarážka navijec cívky spodní nítě

17. příhrádka na příslušenství


18. zásuvka pro konektor nožního

spouštěče

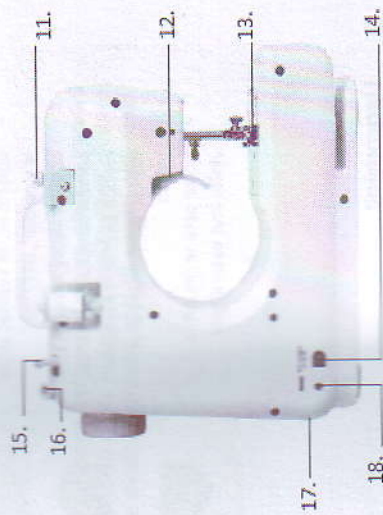

Připojení šicího stroje k síťovému zdroji

- ujistěte se, že vypínač stroje je v poloze „OFF“ (3.)
- připojte konektor A do zásuvky konektoru na zadní straně stroje (14.)
- Připojte konektor C do zásuvky pro konektor nožního spouštěče (18.)

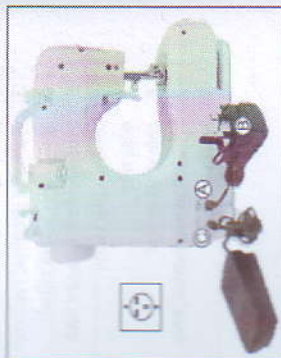

Pro spuštění stroje můžete použít dvě různé varianty

1. Vypínač stroje v poloze OFF, připojte nožní spouštěč a sešlápnutím nožního spouštěče uvedete stroj do chodu.
2. Přepnutím vypínače stroje do polohy H bude stroj šít rychleji, v poloze L pomaleji. Toto se děje bez použití nožního spouštěče. Stroj se spustí pouze přepnutím do dané polohy „tzv. šití bez pedálu“

Upozornění!

Kdykoli stroj nepoužíváte, odpojte stroj od síťového zdroje a odpojte nožní spouštěč!

V případě, že používáte síťový zdroj (adaptér), vyjměte baterie!!!

Vložení baterií do stroje

- ujistěte se, že vypínač stroje je v poloze „OFF“
- odpojte síťový adaptér
- položte stroj zadní částí na rovnou plochu. Ve spodní části stroje vyjměte kryt baterií
- vložte baterie (4x AA) a vložte kryt baterií zpět



Upozornění!

Aby se zabránilo náhodnému spuštění šicího stroje, vždy se ujistěte, že vypínač stroje je při vkládání nebo výměně baterií v poloze OFF a je odpojen nožní spouštěč.

Příslušenství:

Adaptér - 1x	
Nožní spouštěč - 1x	
Cívka s horní - 3x	
Cívka spodní nitě - 3x	
Navlékáček jehly - 1x	
Jehla - 1x	

Upozornění!


Používejte do tohoto šicího stroje pouze kovové originální cívky. Napětí spodní nitě je magneticky ovládané, proto je kovová cívka nutná. S plastovými cívkami nebude stroj správně fungovat, nebude možné správně seřadit napětí nití, steh bude nedokonalý.

Navlečení horní nitě:

Pozor:

Síťový vypínač přepněte do polohy vypnuto („OFF“), vypojte ze sítě a odpojte pedál. Zvednout jehlu do nejvyšší polohy. Ručním kolem otáčejte vždy jen směrem k sobě.

Při navlečení horní nitě postupujte přesně podle číslování pořadí. Jestliže přeskočíte nebo nesprávně provedete navlečení nitě některým vodičkem, šití nebude v pořádku. (1 – 6)

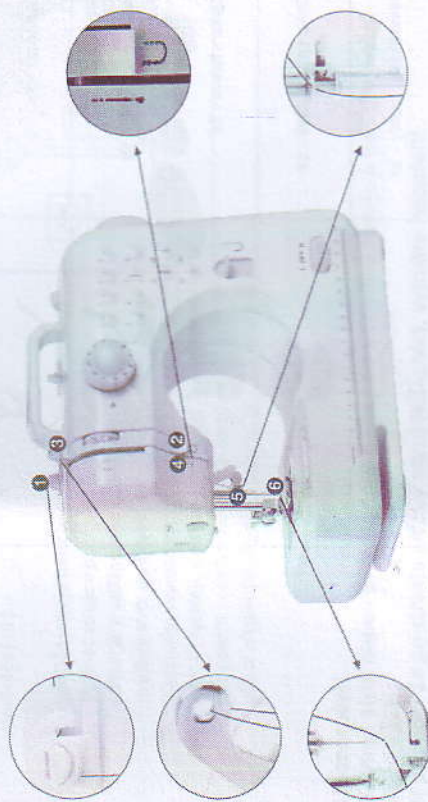

1. Na trn pro cívku horní nitě nasadíte cívku s horní nití.
2. Horní nit vedte přes napínací disk nitě směrem dolů kolem otočného ovladače napětí nitě.
3. U čísla 2. opět vedte nit nahoru, zprava doleva provlékněte přes vodič nitě (nitovou páku (3.) a opět směrem dolů (5.) do vodiče nitě na jehelní tyči. Potom provléknete nit do jehly, směrem zepředu dozadu (6.).


Výměna jehly:

Pozor:

Síťový vypínač přepněte do polohy vypnuto („OFF“), vypojte ze sítě a odpojte pedál. Zvednout jehlu do nejvyšší polohy. Ručním kolem otáčejte vždy jen směrem k sobě.

Jehla se musí měnit v pravidelných intervalech, především tehdy, když projevuje známky opotřebení a způsobuje potíže.

- Povolte upínací šroub jehly a po vložení nové jehly znovu utáhněte. (1)
- Plochá část dřívku jehly musí být otočena dozadu.
- Jehlu vsunujte nahoru až na doraz.
- Dotáhněte upínací šroub.

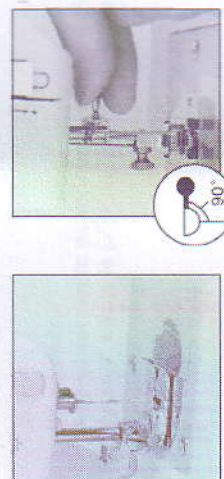

Vkládání cívky se spodní nití do stroje:

Pozor:

Síťový vypínač přepněte do polohy vypnuto („OFF“), vypojte ze sítě a odpojte pedál. Zvednout jehlu do nejvyšší polohy. Ručním kolem otáčejte vždy jen směrem k sobě.

1. Pohybem směrem k sobě uvolníte průhlednou krytku cívky a odděláte ji stranou.
2. Vložte cívku do chapače tak, aby se cívka po zatažení za nit otáčela proti směru hodinových ručiček.
3. Levou rukou uchopíte konec horní nitě a zlehka jej přidržujete. Pravou rukou otáčejte ručním kolem směrem k sobě o celou otáčku, až horní nit zachytí nit spodní. Lehce za horní nit zatahnete a vytáhněte smýčku ze spodní nitě.
4. Umístíte krytku spodní cívky zpět, dokud lehce nezacvakne.



Upozornění!


Používejte do tohoto šicího stroje pouze kovové originální cívky. Napětí spodní nitě je magneticky ovládané, proto je kovová cívka nutná. S plastovými cívkami nebude stroj správně fungovat, nebude možné správně seřídit napětí nití, steh bude nedokonalý.

Výměna přítlačné patky:

Pozor:

Síťový vypínač přepněte do polohy vypnuto („OFF“), vypojte ze sítě a odpojte pedál. Zvednout jehlu do nejvyšší polohy. Ručním kolem otáčejte vždy jen směrem k sobě.

1. Zvedněte šicí patku.
2. Zdvihněte páčku na zadní straně držáku patky a patka se uvolní.
3. Pro nasazení patky umístěte patku pod držák patky a spusťte patku dolů. Patka musí zavaknout.

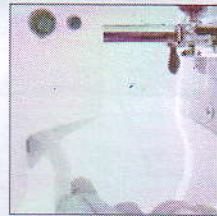


Šití na stroji:

Pozor:

Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy. Ručním kolem otáčejte vždy jen směrem k sobě.

1. Před umístěním tkaniny pod přítlačnou patku zvedněte patku do horní polohy páčkou pro zdvih patky.
2. Umístěte materiál pod patku a patku spusťte páčkou pro zdvih patky do spodní polohy.
3. Materiál zůstane přichycený pod patkou a bude se při šití rovnoměrně posunovat. Patku zvedejte vždy před začátkem šití a na jeho konci při vyjmutí materiálu z pod patky. Při zdvihu přítlačné patky dochází k uvolnění napětí nití a práce lze snadněji z pod patky vyjmout.
4. Na otočném voliči stehu vyberte požadovaný druh stehu (jehla musí být před otočením programátoru v nejvyšší pozici!) a otočte tak, aby na vybrané číslo stehu ukazovala šipka.

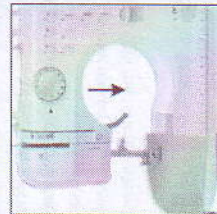

Pro spuštění stroje můžete použít dvě různé varianty

- Vypínač stroje v poloze OFF, připojte nožní spouštěč a sešlápnutím nožního spouštěče uvedete stroj do chodu.
- Přepnutím vypínače stroje do polohy H bude stroj šít rychleji, v poloze L pomaleji. Toto se děje bez použití nožního spouštěče. Stroj se spustí pouze přepnutím do dané polohy „tzv. šití bez pedálu“

Upozornění!

Pokud je šicí stroj v provozu, neotáčejte voličem stehu. Vždy, když budete s voličem stehu manipulovat, musí být jehla v nejvyšší poloze.

Tento šicí stroj není vhodný pro šití džínoviny, kuže, koženky, semiše, sametu ani manšestru a jiných pevných a silných materiálů, jejichž tloušťka je více než 0,3 mm.

Nejvhodnější je stroj používat na šití lehkých materiálů ve dvojité vrstvě. Takto je steh pěkně provázaný.

Druhy stehů:

Tento šicí stroj má 12 šicích programů. Na přední straně stroje si vyberte požadovaný druh stehu a na otočném voliči stehu nastavte příslušné číslo tak, aby bylo vyrovnáno spolu se šipkou na přední straně stroje.



Jestliže chcete měnit za jiný steh, je nutné nejprve umístit jehlu do nejvyšší polohy, potom teprve můžete navolit jiný druh stehu.


Funkce zapoštění:

1. Umístěte materiál pod přitlačnou patku a patku spusťte
2. Sešlápnutím pedálu uveďte stroj do chodu
3. Pro potřebu zapoštění stlačte páčku zpětného posuvu šití (ušijte 3 – 4 stehy), páčku uvolněte
4. Ušijte potřebnou délku švu
5. Na konci šití zapoštění zopakujte

Nastavení rychlosti šití:

Tento stroj má dvě rychlosti šití.

Přepněte tlačítko „OFF“ do polohy vpravo „H“ a stroj bude šít rychleji. Přepnutím tlačítka do polohy vlevo „L“ bude stroj šít pomaleji.

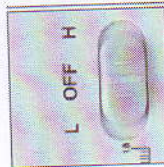

Osvětlení:

Jestliže potřebujete nasvítit pracovní plochu, stiskněte tlačítko pro zapnutí osvětlení. Pro vypnutí osvětlení opět stiskněte tlačítko.



Volné rameno:

Stroj je konstruovaný tak, aby bylo možné šít na stroji uzavřené části oděvů (rukávů, nohavic apod.).

1. Zvedněte přitlačnou patku
2. Šitou část navlečte na volné rameno
3. Spusťte přitlačnou patku a můžete zahájit šití






Příhrádka na příslušenství:

Na pravém boku šicího stroje je umístěna příhrádka na příslušenství.



Navijení cívky spodní nitě:

1. Umístěte cívku s horní nití na trn pro horní nit
2. Nasadte cívku spodní nitě na trn naviječe spodní nitě
3. Vylečte nit z jehly
4. Odstraňte materiál z pod patky
5. Patku nechejte zvednutou v horní poloze
6. Vyjměte cívku spodní nitě
7. Trn i s cívkou přesuňte do pozice vlevo
8. Horní nit protáhněte napínačem nitě směrem doleva a několikrát otočte nit kolem cívky spodní nitě
9. Přepněte vypínač stroje do polohy „L“ nebo „H“ a stroj spustí navijení nitě
10. Zastavte navijení přepnutím vypínače do polohy OFF, jakmile je cívka navinuta
11. Odstráňte nit, přepněte trn navijení nitě opět do polohy vpravo

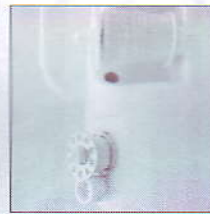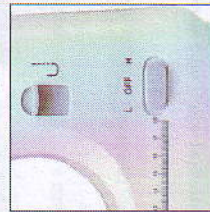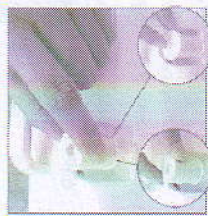

Pozor: jehla se při navijení cívky pohybuje!

Napětí horní nitě:


Základní nastavení napětí nitě je 4. Napětí se zvýší otočením ovladače na vyšší číslo. Napětí nitě se sníží otočením ovladače na nižší číslo.

Správně nastavené napětí je důležité pro správné provázání stehů. Pro všechny funkce stehů a pro všechny látky neexistuje jediné vhodné nastavení napětí nití. 90% šití se však provádí při napětí mezi 3 a 5 (4 je základní nastavení napětí nitě).

Jak na to:

Vezměte vzorek materiálu (nejlépe tkanina, střední plátno), dva kusy na sebe. Horní nit navlečte tmavou nití a do cívky spodní nitě světlejší nit. Pozor síla a kvalita nití musí být stejná, nejlépe nitě stejné značky od stejného výrobce. Napětí nitě nastavte na otočném ovladači napětí nitě na číslo 3. Tvar stehu zvolte rovný steh. Sešijte oba vzorky k sobě.

Na lícové i rubové straně musí být steh stejný. Jestliže se dělají smyčky na rubové straně, je třeba horní nit utáhnout (tmavá nit je viditelná na rubové straně). Jestliže se dělají smyčky na lícové straně, je třeba horní nit povolit (světlá nit je viditelná na lícové straně).

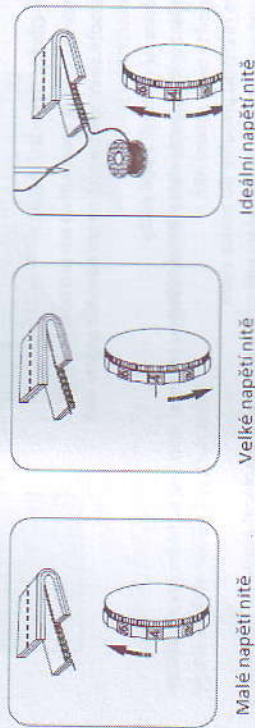

Šití knoflíkové dírký

Poznámka: vždy si vyzkoušejte díрку ušít nanečisto.

Příprava látky:

Změřte průměr knoflíku a přidejte 0,3 cm na šicí závorčky. Jestliže budete mít velmi silný knoflík, přidejte k naměřenému průměru víc. Na látku vyznačte polohu a délku knoflíkové dírký.

Jehlu umístěte do nejvyšší polohy, otočte volicem stehu na číslo 8, obr. (a) a ušijte horní uzávěrku (5 – 6 stehů).

Jehlu umístěte do nejvyšší polohy, otočte volicem stehu na číslo 7, obr. (b) a ušijte levou stranu knoflíkové dírký.

Jehlu umístěte do nejvyšší polohy, otočte volicem stehu na číslo 8, obr. (c) a ušijte druhou uzávěrku (5 – 6 stehů).


Jehlu nechejte zapíchnutou v materiálu, zvedněte přítláčnou patku a materiál otočte o 180° obr. (d). Patku spusťte dolů.

Jehlu umístěte do nejvyšší polohy, otočte volicem stehu na číslo 7, obr. (e) a ušijte pravou polovinu knoflíkové dírký.

Vytáhněte látku z pod patky. Protáhněte horní nit na rubovou stranu a svažte horní a spodní nit k sobě. Prořízněte střed knoflíkové dírký nožem na páráni švů, přičemž dáváte pozor, abyste neprořízli stehy na žádné straně.


Tipy:

- Zlehka zmenšete napětí horní nitě, aby byly výsledky lepší.
- Pro jemné a pružné látky použijte podkladový materiál.

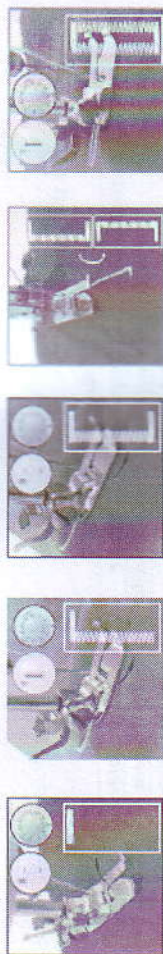

Montáž krytky jehly – chránič prstů

Plastová krytka jehly – chránič prstů zajišťuje ochranu proti vložení prstů pod jehlu šicího stroje. Je to ideální pomůcka nejen pro děti, když se učí šít.

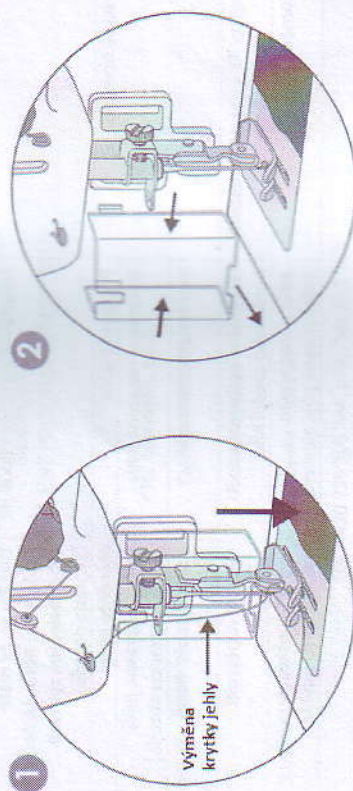

1. Navlečte do jehly maximálně 12 cm nitě a umístěte ji pod přítláčnou patku tak, aby šla pod patkou směrem k vám. Spusťte přítláčnou patku.
Vyměňte kryt jehly.
2. Aby jste oddělali kryt jehly, musíte jej stlačit na obou stranách a potáhnout k sobě.